


- Grundsätzlich:
- Zelte immer befestigen, alle vorgesehenen Befestigungsmöglichkeiten nutzen.
 - Wetterwarnungen und Vorhersagen beachten, alternative Unterbringung erkunden.
 - im Zweifel Betrieb einstellen und Zelte räumen, kein Abbau bei Sturm oder starker Böengefahr.

Die Nutzung im Einsatz ist nicht nur vom Wind, sondern auch von Faktoren wie Bebauung, Gelände und Bodenbeschaffenheit und der Art der Befestigung abhängig. Deshalb können die realen Werte abweichen. Entscheidung durch die Einsatzleitung!

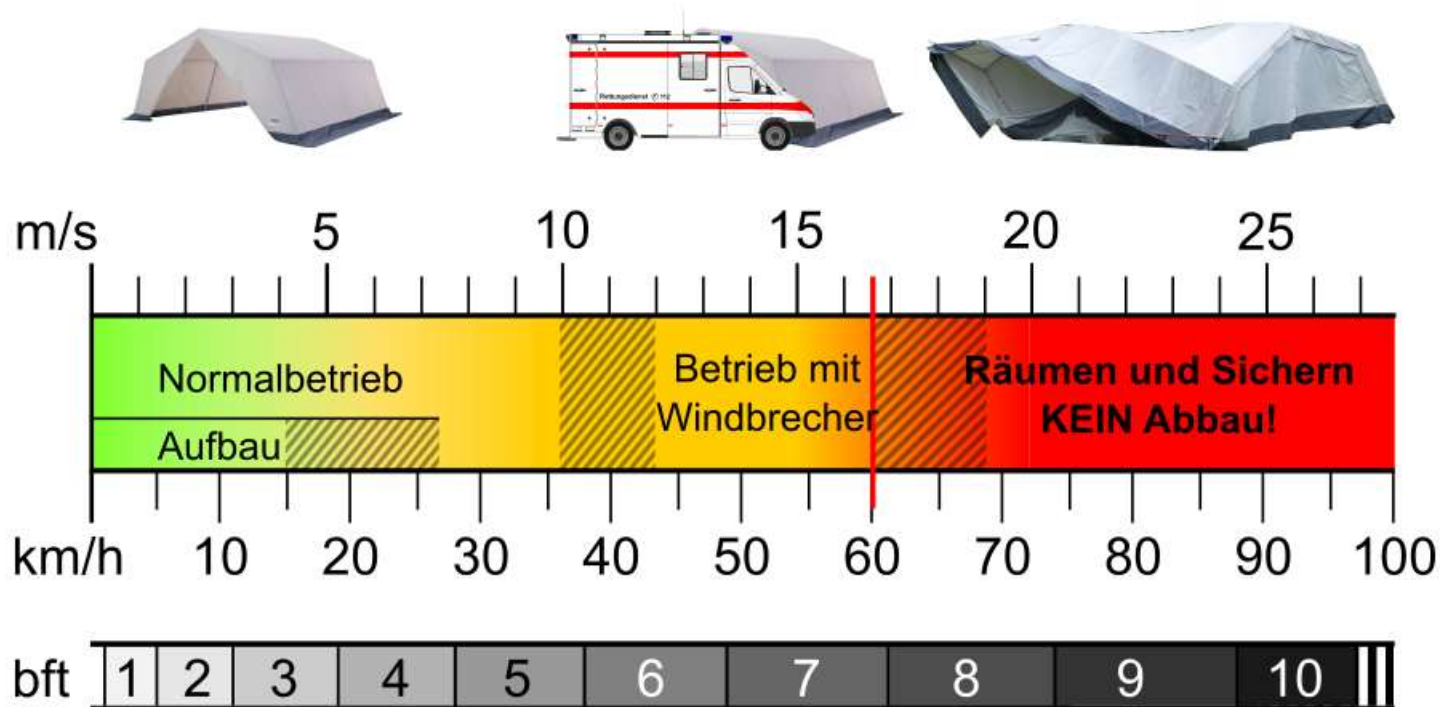

Quellen: Herstellerunterlagen (Röder-HTS Höker GmbH, Inhag GmbH, Stromeyer GmbH, Protect GmbH, Schall GmbH), DGUV Vorschrift 42 „Zelte und Tragluftbauten“, Grundausbildung Technik und Sicherheit, Heft 4 „Zeltbau“, DRK, 2004

